

Radar Sensoren  
 Radar sensors  
 Détecteurs à radar

# RR30.DM0-11168232

Radar Distanz messende Sensoren

Radar distance measuring sensors

Détecteurs de mesure de distances


11168232



## Baumer


Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld  
 Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

### Abmessungen Dimensions Dimensions

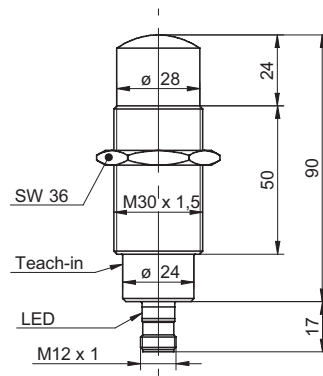


- Alle Masse in mm
- All dimensions in mm
- Toutes les dimensions en mm

### Elektrischer Anschluss Connection diagram Schéma de raccordement



BN = Braun/brown/brun  
 BK = Schwarz/black/noir  
 WH = Weiss/white/blanc  
 BU = Blau/blue/bleu  
 GY = Grau/gray/gris

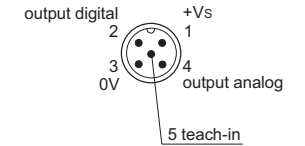

<sup>1)</sup> Class 2, UL 1310, see FAQ

- Vor dem Anschliessen des Sensors die Anlage spannungsfrei schalten.
- Disconnect power before connecting the sensor.
- Mettre l'installation hors tension avant le raccordement du détecteur.

**Canada**  
 Baumer Inc.  
 CA-Burlington, ON L7M 4B9  
 Phone +1 (1)905 335-8444

**Italy**  
 Baumer Italia S.r.l.  
 IT-20090 Assago, MI  
 Phone +39 (0)2 45 70 60 65

**China**  
 Baumer (China) Co., Ltd.  
 CN-201612 Shanghai  
 Phone +86 (0)21 6768 7095

**Singapore**  
 Baumer (Singapore) Pte. Ltd.  
 SG-339412 Singapore  
 Phone +65 6396 4131

**Denmark**  
 Baumer A/S  
 DK-8210 Aarhus V  
 Phone +45 (0)8931 7611

**Sweden**  
 Baumer A/S  
 SE-56133 Huskvarna  
 Phone +46 (0)36 13 94 30

**France**  
 Baumer SAS  
 FR-74250 Fillinges  
 Phone +33 (0)450 392 466

**Switzerland**  
 Baumer Electric AG  
 CH-8501 Frauenfeld  
 Phone +41 (0)52 728 1313

**Germany**  
 Baumer GmbH  
 DE-61169 Friedberg  
 Phone +49 (0)6031 60 07 0

**United Kingdom**  
 Baumer Ltd.  
 GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ  
 Phone +44 (0)1793 783 839

**India**  
 Baumer India Private Limited  
 IN-411038 Pune  
 Phone +91 20 2528 6833/34

**USA**  
 Baumer Ltd.  
 US-Southington, CT 06489  
 Phone +1 (1)860 621-2121

www.baumer.com/worldwide


### Technische Daten

### Technical data

### Données techniques

<b>Grenzreichweite</b> Sd	<b>40000 mm</b>	<b>actual range</b> d	<b>40000 mm</b>	<b>Limite de portée</b>	<b>40000 mm</b>
<b>Öffnungswinkel</b>	<b>6°</b>	<b>sonic beam angle</b>	<b>6°</b>	<b>Angle d'ouverture</b>	<b>6°</b>
<b>Linearitätsfehler</b>	<b>&lt; ±6 mm</b>	<b>linearity error</b>	<b>&lt; ±6 mm</b>	<b>Erreur de linéarité</b>	<b>&lt; ±6 mm</b>
<b>Wiederholgenauigkeit</b>	<b>&lt; 2 mm</b>	<b>repeat accuracy</b>	<b>&lt; 2 mm</b>	<b>Reproductibilité</b>	<b>&lt; 2 mm</b>
<b>Temperaturdrift</b>	<b>&lt; ± 10 mm</b>	<b>temperature drift</b>	<b>&lt; ± 10 mm</b>	<b>Dérive en température</b>	<b>&lt; ± 10 mm</b>
<b>Betriebsspannungsbereich +Vs<sup>1)</sup></b>	<b>12 ... 30 VDC</b>	<b>voltage supply range +Vs</b>	<b>12 ... 30 VDC</b>	<b>Plage de tension +Vs</b>	<b>12 ... 30 VDC</b>
<b>Stromaufnahme max. (ohne Last)</b>	<b>150 mA</b>	<b>current consumption max. (no load)</b>	<b>150 mA</b>	<b>Consommation max. (sans charge)</b>	<b>150 mA</b>
<b>Ausgangssignal</b>	<b>4 ... 20 mA</b>	<b>output signal</b>	<b>4 ... 20 mA</b>	<b>Signal de sortie</b>	<b>4 ... 20 mA</b>
<b>Schaltausgang</b>	<b>Gegentakt</b>	<b>switching output</b>	<b>push-pull</b>	<b>Sortie commutation</b>	<b>push-pull</b>
<b>Spannungsabfall Vd</b>	<b>&lt; 2 VDC</b>	<b>voltage drop Vd</b>	<b>&lt; 2 VDC</b>	<b>Chute de tension Vd</b>	<b>&lt; 2 VDC</b>
<b>kurzschlussfest</b>	<b>ja</b>	<b>short circuit protection</b>	<b>yes</b>	<b>Protégé contre courts-circuits</b>	<b>oui</b>
<b>verpolungsfest</b>	<b>ja, Vs zu GND</b>	<b>reverse polarity protection</b>	<b>yes, Vs to GND</b>	<b>Protégé contre inversion polarité</b>	<b>oui, Vs vers GND</b>
<b>Arbeitstemperatur</b>	<b>-40 ... +65 °C</b>	<b>operating temperature</b>	<b>-40 ... +65 °C</b>	<b>Température de fonctionnement</b>	<b>-40 ... +65 °C</b>
<b>Lagertemperatur</b>	<b>-40 ... +85 °C</b>	<b>storage temperature</b>	<b>-40 ... +85 °C</b>	<b>Température de stockage</b>	<b>-40 ... +85 °C</b>
<b>Schutzart</b>	<b>IP 68/69K &amp; proTect+</b>	<b>protection class</b>	<b>IP 68/69K &amp; proTect+</b>	<b>Classe de protection</b>	<b>IP 68/69K &amp; proTect+</b>

### qTeach Status

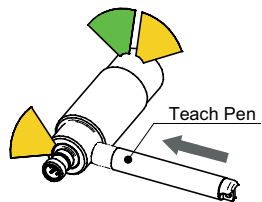

Kurzes antippen  
Tap shortly  
Touche brièvement

### Allgemeine Hinweise

- qTeach verriegelt 5 min nach dem Einschalten.
- Im Teachmodus wechselt der Ausgang auf 0 V.
- Im Normalbetrieb muss die Teachleitung auf 0 V gelegt werden.
- Für externes Teach-in, Teachleitung entsprechend mit Vs+ verbinden.
- Externer Teach-in ist immer möglich (keine Verriegelung)


### General information

- qTeach locks 5 min after switching-on.
- In teach mode the output changes to 0 V.
- In normal mode the teach wire is set to 0 V.
- For external teach-in, connect teach wire correspondingly to Vs+.
- External teach-in is always possible (no locking).

### Remarques générales


- qTeach se verrouille 5 min après l'enclenchement.
- En mode Teach, la sortie passe à 0 V.
- En fonctionnement normal, la connexion Teach doit être placée sur 0 V.
- Pour le Teach-in externe, raccorder en conséquence la connexion sur Vs+.
- Le Teach-in externe est possible tous les temps (pas de verrouillage).

### Erfassungsbereich Scanning range Plage de détection

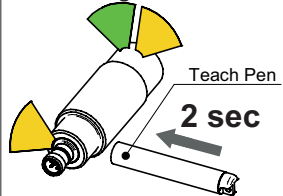


Werkzeug erkannt, LED leuchtet  
Tool detected, LED lit  
Outil reconnu, LED allumé

1 Hz

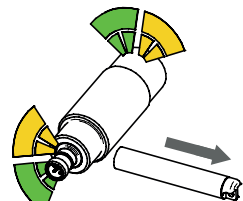


LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs

4 mA

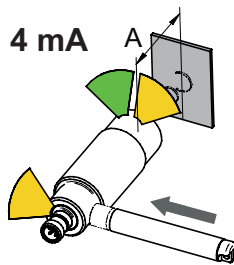



Objekt A platzieren, kurz antippen  
Place object A, tap shortly  
Positionnez l'objet A, touchez rapidement

20 mA

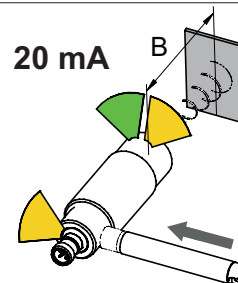


Objekt B platzieren, kurz antippen  
Place object B, tap shortly  
Positionnez l'objet B, touchez rapidement

### Sensor output

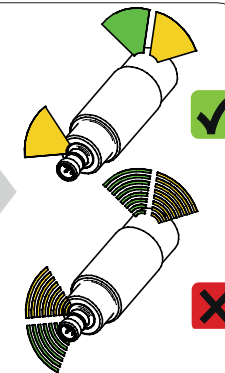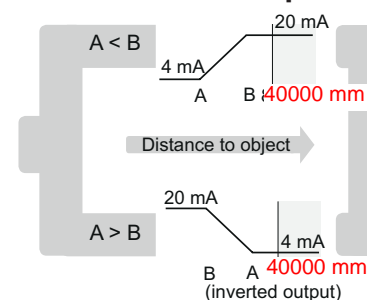


### Fenster Teach Window teach Teach sur fenêtre

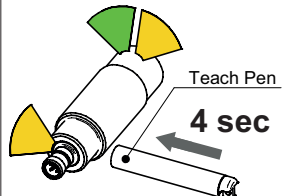


Werkzeug erkannt, LED leuchtet  
Tool detected, LED lit  
Outil reconnu, LED allumé


2 Hz

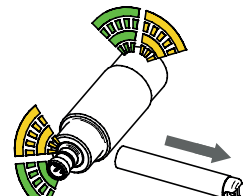

LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs


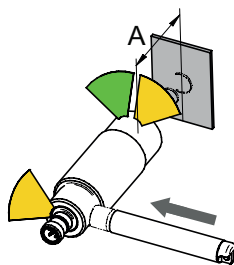


Objekt A platzieren, kurz antippen  
Place object A, tap shortly  
Positionnez l'objet A, touchez rapidement

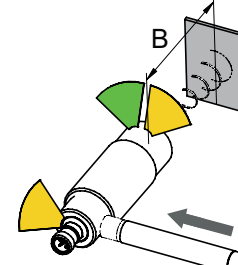


Objekt B platzieren, kurz antippen  
Place object B, tap shortly  
Positionnez l'objet B, touchez rapidement

### Sensor output

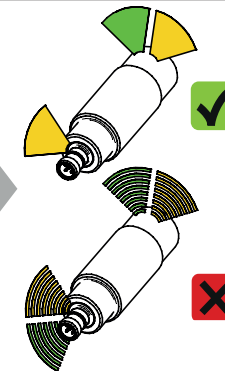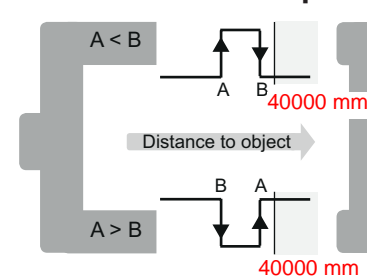


### Werkseinstellung Factory reset Remise à l'état initial

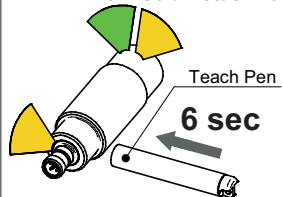


Werkzeug erkannt, LED leuchtet  
Tool detected, LED lit  
Outil reconnu, LED allumé

4 Hz

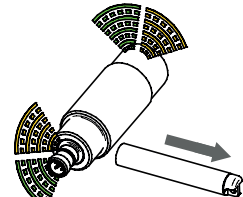


LEDs blinken  
Flashing LEDs  
Clignotement LEDs

Keine weiteren Eingriffe nötig  
No further action required  
Pas d'autres interventions

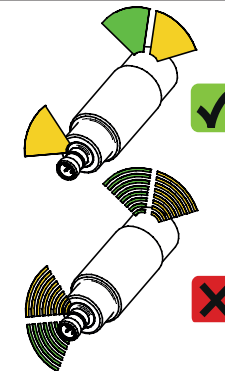


# RR30.DH5-11167317


## Blinkmodi Flashing modes Modes de clignotement

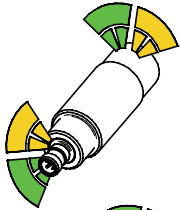


Blinken 1 Hz  
Flashing 1 Hz  
Clignotement 1 Hz

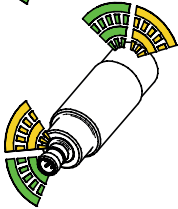

Blinken 2 Hz  
Flashing 2 Hz  
Clignotement 2 Hz

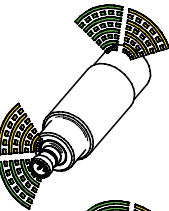


Blinken 4 Hz  
Flashing 4 Hz  
Clignotement 4 Hz

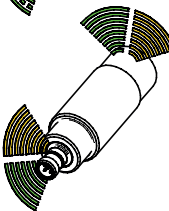

Blinken 8 Hz  
Flashing 8 Hz  
Clignotement 8 Hz

## Farben LED Colors LED Couleurs LED

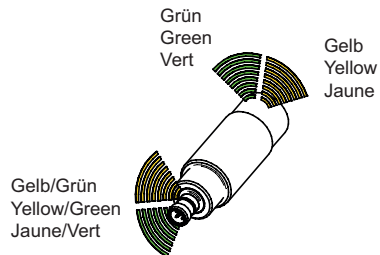

## LED Anzeigen LED indication Indication LED

**Grün leuchtet:** Betriebsspannung liegt an  
**Grün blinkt kurz:** Kurzschluss am Schaltausgang

**Gelb leuchtet:** Objekt erkannt  
**Gelb blinkt mit 8 Hz:** Stärke des empfangenen Signals ist grenzwertig, Ausgang unverändert

**Alle LEDs blinken mit 8 Hz:** qTeach nicht erfolgreich, Einstellung des Sensors unverändert.

**Green is lit:** power is on  
**Green flashes briefly:** short-circuit at voltage output

**Yellow is lit:** object detected  
**Yellow flashes briefly with 8 Hz:** Amplitude of signal is at the lower limit, the output is not changed

**All LEDs flash with 8 Hz:** qTeach not successful, setup of sensor is unchanged.

**Vert allumé:** présence d'une alimentation électrique  
**Vert clignotant rapidement:** court-circuit sur la sortie de commutation


**Jaune allumé:** objet détecté  
**Jaune clignotant à 8 Hz:** l'intensité du signal reçu est limite, sortie inchangée

**Toutes les LED clignotant à 8 Hz:** échec de qTeach, réglage inchangé du capteur

## Zubehör Accessories Accessoires

Teach Pen  
Teach Pen  
Teach Pen  
**11137318**

Teach Pen (USA CAN JP)  
Teach Pen (USA CAN JP)  
Teach Pen (USA CAN JP)  
**11141124**

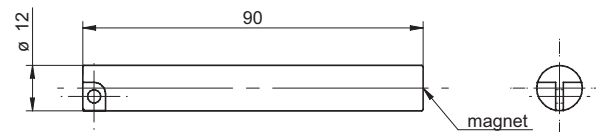

## FAQ

### • Was passiert bei der Werkseinstellung?

Der Sensor liefert 4 mA für Objekte bei 300 mm und 20 mA für Objekte bei ~~3500 mm~~ <sup>40000 mm</sup>. Zwischen 300 mm und ~~3500 mm~~ <sup>40000 mm</sup> ist der Ausgang linear.

### • Wie funktioniert der qTeach via Leitung?

Identisch zum qTeach, indem die Teachleitung entsprechend mit +Vs verbunden wird.

### • Was bedeutet das Fehlerblinker (8 Hz) nach dem Einlernen?

Dies kann verschiedene Ursachen haben:

- die Signalreserve ist ungenügend (das eingelernte Objekt reflektiert zu wenig Signal)
- der Sensor wurde ausserhalb seines Einstellbereichs eingelernt (Objekt zu weit weg oder zu nahe, d.h. innerhalb des Blindbereichs)
- 2 Teachpunkte liegen zu nahe beieinander (Distanz muss grösser als 50 mm sein)

### • Wie kann der Sensor während des Betriebs neu eingelernt werden?

Die Teach-Leitung bleibt immer aktiv.

Durch Anlegen der Spannung auf der Teachleitung für 10 bis 12s entriegelt der qTeach.

### • Kann der qTeach im laufenden Prozess durch einen Magnet ausgelöst werden?

Der qTeach ist nur in den ersten 5 Minuten nach dem Einschalten aktiv. Beim Bedienen des qTeach in den ersten 5 Minuten nach dem Einschalten muss zudem ein Zeitschloss von zwei Sekunden überbrückt werden.

### • Wie empfindlich ist der Sensor auf ein Verkippen eines Objekts?

Die Empfindlichkeit gegen Verkippen eines Objekts ist abhängig von der Objektgeometrie und der Position, an der ein Objekt erkannt werden soll. Ein Verkippen kleiner als 4° toleriert der Sensor unter den meisten Bedingungen.

### • Netzteil nach UL 1310, Class 2?

oder externe Absicherung durch eine UL anerkannte oder gelistete Sicherung mit max. 30VAC/3A oder 24VDC/4A.

### • What happens during factory reset?

The sensor returns to factory settings, which means the sensors acts delivers 4 mA for objects at 300 mm and 20 mA for objects at ~~3500 mm~~ <sup>40000 mm</sup>. In between 300 mm and ~~3500 mm~~ <sup>40000 mm</sup> the output is linear.

### • How does the qTeach work with cable?

Identical to qTeach: the teach output has to be connected to +Vs accordingly.

### • What does it mean if the sensor LEDs flash (8Hz) after teaching?

There are several causes:

- the signal reserve is not sufficient (the object which was taught does not reflect enough signal)
- the sensor was taught outside its scanning range (object was too far away or too close, i.e. within the blind range)
- 2 teach points are too close together (distance must be larger than 50 mm)

### • How can I teach the sensor during run mode?

The teach wire is active anytime.

By connecting teach-in to voltage for 10 to 12s qTeach will be unlocked to teach the sensor.

### • Can the qTeach be triggered by a magnet while the process is running?

The qTeach is active only during the first 5 minutes after switching-on. When the qTeach is operated during the first 5 minutes after switching-on, it is also required to bridge a two-second time lock.

### • How sensitive is the sensor towards tilting of an object?

The sensitivity of tilting an object is dependent on the geometry of the object and the position at which the object shall be detected. A tilt angle smaller than 4° can be tolerated by the sensor in most of the cases.

### • Voltage supply according UL 1310, Class2?

or device shall be protected by an external R/C or listed fuse, rated max. 30VAC/3A or 24VDC/4A.

### • Que se passe-t-il en cas de Factory Reset ?

Le capteur présente une sortie de 4 mA pour les objets à 300 mm et de 20 mA pour les objets à ~~3500 mm~~ <sup>40000 mm</sup>. Entre 300 mm et ~~3500 mm~~ <sup>40000 mm</sup>, la sortie est linéaire.

### • Comment fonctionne le qTeach via la connexion ?

Exactement comme avec qTeach, en raccordant la connexion Teach à +Vs.

### • Que signifie le clignotement de dysfonctionnement (8 Hz) après l'apprentissage ?

Ce clignotement peut avoir plusieurs causes:

- réserve de signal insuffisant (l'objet programmé réfléchit trop peu de signal)
- capteur programmé en dehors de sa plage de réglage (objet trop proche ou trop éloigné, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone aveugle)
- les 2 points d'apprentissage sont trop proches l'un de l'autre (la distance doit être supérieure à 50 mm)

### • Comme le capteur peut être programmé à nouveau lors de l'opération?

L'apprentissage en ligne est toujours actif.

En appliquant la tension sur la ligne de Teach for 10 à 12s déverrouillées l'qTeach.

### • Le qTeach peut-il être déclenché en cours de procédé par une aimant ?

Le qTeach n'est actif que pendant les 5 premières minutes qui suivent l'enclenchement. Lors de l'utilisation du qTeach dans les 5 premières minutes suivant l'enclenchement, il faut, de plus, tenir compte d'un temps de verrouillage de deux secondes au cours duquel le détecteur ne réagit pas.

### • Quel est le degré de sensibilité d'un capteur en cas de renversement d'un objet ?

La sensibilité en cas de renversement d'un objet dépend de sa géométrie et de la position à laquelle un objet doit être détecté. Dans la plupart des cas, le capteur tolère un basculement inférieur à 4°.

### • L'alimentation utilisée, couvre la classe 2 selon la norme UL 1310 ?

Ou appareil protégé en externe par un circuit R/C ou fusible UL à 30VAC/3A ou 24VDC/4A maximum.